


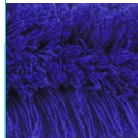

Frange en acrylique Bit et Bendy

Frange en acrylique bleue pour supports Bendy et Bit



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m ³
B030405		↙ 40 ↘ 8	↙ 42 ↘ 15,5		12	1,27	0,011
B030408		↙ 60 ↘ 8	↙ 57 ↘ 9,5		12	1,84	0,019

SYSTÈME

Système avec sabre de dépoussiérage flexible ou inclinable
Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d'accès

Avantages

- **Efficace** : l'action électrostatique naturelle générée par le frottement des fibres acryliques sur les surfaces les rend idéales pour le dépoussiérage

Matériel

Acrylique



Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivez les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage du détergent
Effectuer un prélavage à l'eau froide pour éliminer tout produit résiduel utilisé lors des opérations de nettoyage
Ne pas utiliser d'assouplissant
Utilisation recommandée des sacs en filet appropriés pour le lavage afin de préserver les fibres
Utilisation recommandée de détergent textile normal
Ne pas utiliser de détergent avec Ph > 11

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 40 ° C



Blanchiment à l'oxygène uniquement, ne pas utiliser de chlore ou d'eau de javel



Ne pas sécher dans un tambour ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support de dépoussiérage Bendi



Support de dépoussiérage Bit

Variantes



Frange en microfibre Bendi et Bit



Frange Snow Bit et Bendi