



WOCA Huile Master

- pour la finition des sols en bois, application manuelle ou à la machine

WOCA Huile Master s'utilise pour tous les types de planchers, récemment posés et poncés, quelle que soit l'essence. A appliquer sur boiseries brutes ou traitées au révélateur telles que sols, escaliers, lambris ou mobilier. L'Huile Master Naturel s'utilise principalement sur les essences de bois sombres pour en accentuer la chaleur naturelle, tandis que les essences plus claires sont souvent traitées à l'Huile Master Blanc pour éviter qu'elles ne s'assombrissent.

Emballages : 1, 2.5 et 5 litres – 100 ml d'échantillon

Disponibles en Naturel et Blanc

Consommation : 8 – 10m²/ litre, selon l'essence de bois

Matériels: WOCA Huile Master, éventuellement WOCA Diluant d'Huile, WOCA Nettoyant Intensif, disques à poncer max. G100 (bois durs); max. G120 (bois résineux), rouleau ou pinceau, un seau, une mono brosse, feutre à polir beige et blanc, des chiffons non peluchant.

Nettoyer les matériels au Diluant d'Huile.

Préparation:

- Humidité du bois (max. 14%) - Température ambiante 20°C – Humidité d'air : 50 – 60%
- Appliquer sur une surface poncée (disque à treillis max G.100) ou une surface pré traitée. - Humidifier la surface avec WOCA Nettoyant Intensif (1/ 40) dans le sens des fibres du bois, pour offrir les pores du bois et pour dégraisser le bois. Utiliser un balai.

Conseil :


Suite à nos expériences, on peut toujours diluer la première couche de l'Huile Master avec 10% de WOCA Diluant d'Huile, pour une saturation en profondeur.

Après 3-4 heures (max. 24h) on peut appliquer la deuxième couche Huile Master non diluée.


Mode d'application:




1. Bien agiter le bidon avant l'utilisation et verser l'huile dans un seau de peintre.

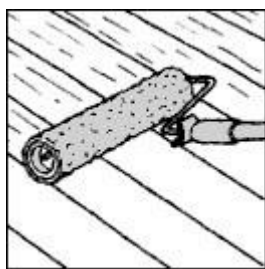


2. Pour l'huile pigmentée, mélanger régulièrement pendant l'application. Appliquer abondamment l'Huile Master avec une brosse ou un rouleau sur une surface de max. 6m².

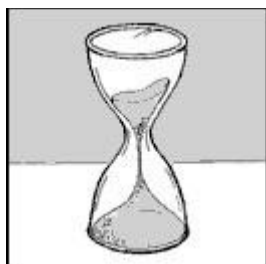

3. Laisser le sol absorber l'huile pendant quelques instants. Si des taches sèche apparaît, appliquer un peu plus d'huile.

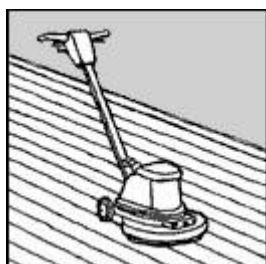


4. Polir la surface à l'aide d'une mono brosse avec un feutre beige, jusqu'à apparition de gouttelettes d'huile de façon éparse.

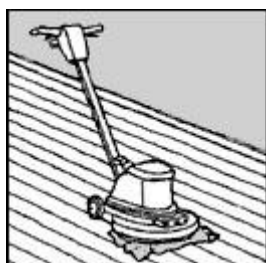


5. Enlever l'excédent d'huile (gouttelettes) avec des chiffons non peluchant ou des papiers absorbants, commencer à l'arrêt du mono brosse. Plus aucune trace d'huile ne doit rester sur le sol.

6. Répéter du point 2 à 5 pour terminer la surface.

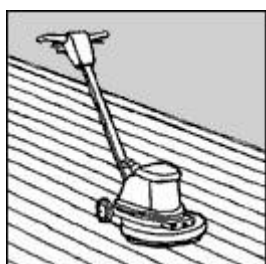


7. Polir la surface avec des nouveaux feutres à polir beige. Plus vous polissez mieux sera le résultat.

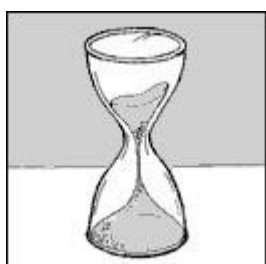

8. Après le pré durcissement de 6 à 8 heures, appliquer 1dl Huile Master sur 15m², et polir l'huile soigneusement dans le sol. Retirer l'excédent d'huile de la surface.

Plus vous polissez avec des nouveaux feutres à polir beige/ blanc, mieux sera le résultat.

Après 24 heures le sol peut être foulé avec précaution.

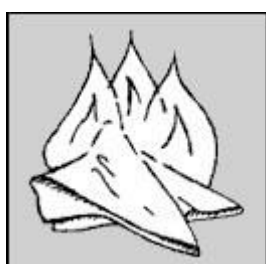

9. ATTENTION: RISQUE D' AUTOCOMBUTION - Tous chiffons, papiers absorbants, feutres et... doivent être trempés dans un bac d'eau!!!



Protection de l'huilage
seulement obtenue après
premier savonnage se fait au plus tôt après 8 jours. Eviter tous contacts avec de l'eau avant le
savonnage. Si nécessaire (pendant le durcissement) protéger votre parquet avec du carton (pas
de Tetra-pak, ni plastic)

: Une protection optimale est
quelques savonnages. Le

Votre Revendeur WOCA:

--