




Frange système à poches Tris

Frange en microfibre, polyester et coton fil continu, support en polyester

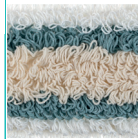

Informations techniques

| référence | notes | cm (dim. comm.) | cm (dim. réels) | pcs | kg | m ³ |
|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-----|------|----------------|
| 00000475 | | ↙ 40 ↘ 14 | ↙ 44,5 ↘ 14 | 25 | 4,18 | 0,028 |
| 00000470 | | ↙ 50 ↘ 16 | ↙ 54 ↘ 17 | 25 | 6,05 | 0,036 |

SYSTÈME

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec réservoir
Idéal pour toutes les surfaces et la saleté grâce à la combinaison des 3 fibres : coton pour l'absorption, microfibre pour la collecte et polyester pour la saleté grasse et la confort de glisse

GREEN BOX



DECITEX des fibres
Microfibre: 0,52 DTX



Éco-responsabilité dans le secteur hospitalier et général: la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, réduit la consommation et résiste aussi plus longtemps que le coton

Avantages

- **Longue durée de vie :** les franges à poches résistent presque au double par rapport aux franges avec système crochet velour
- **Facile :** le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Multifonctionnel :** la combinaison de différentes fibres permet différentes opérations avec une seule frange
- **Hygiène maximale :** la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Sans contact :** le système de décrochage de la frange élimine le contact avec la salissure

Matériel

Fil: polyester, coton, microfibre - Support : polyester



Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivez les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage du détergent
 Effectuer un prélavage à l'eau froide pour éliminer tout produit résiduel utilisé lors des opérations de nettoyage
 Ne pas utiliser d'assouplissant
 Utilisation recommandée des sacs en filet appropriés pour le lavage afin de préserver les fibres
 Utilisation recommandée de détergent textile normal
 Ne pas utiliser de détergent avec Ph > 11

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C



Blanchiment à l'oxygène uniquement, ne pas utiliser de chlore ou d'eau de javel




Ne pas sécher dans un tambour ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support Wet Disinfection



Support Blik



Action Pro Tec



Presse Tec



BIO Blik Basic

Variantes



Frange système à poches Microblue



Frange système à poches Microriccio